


MADLYS

ターボパイプキット 取付説明書

新型デリカD:5

このたびはMADLYS製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
下記イラストを参考に商品の取付を行ってください。
事故や破損につながる可能性がありますので、説明書以外の場所への取付や使用をしないでください。


内容物

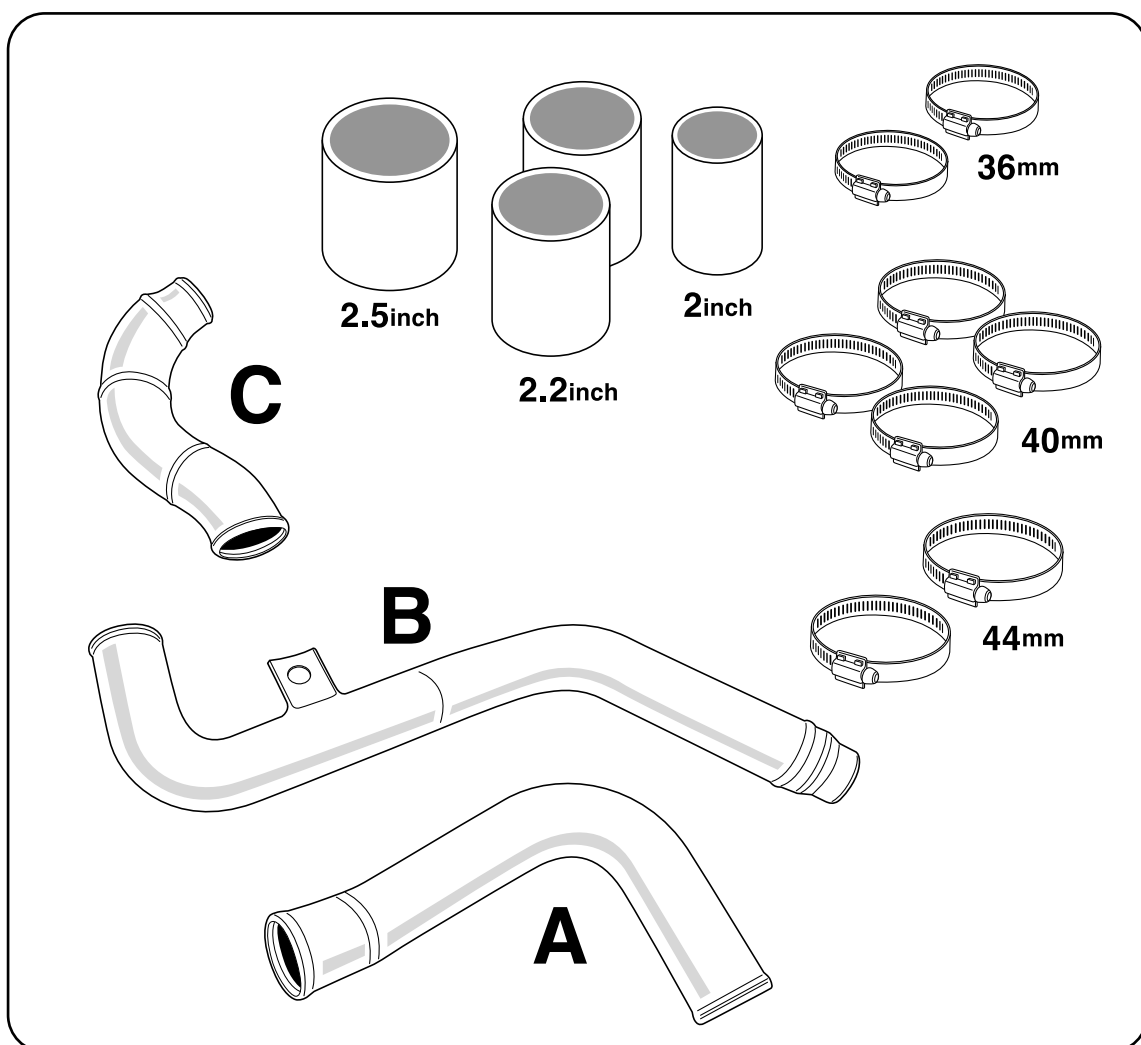


- アルミパイプ A/B/C
- シリコンホース 2.5インチ×1個/2.2インチ×2個/2インチ×1個
- ホースバンド 36mm×2個/40mm×4個/44mm×2個

MADLYS

An installation manual

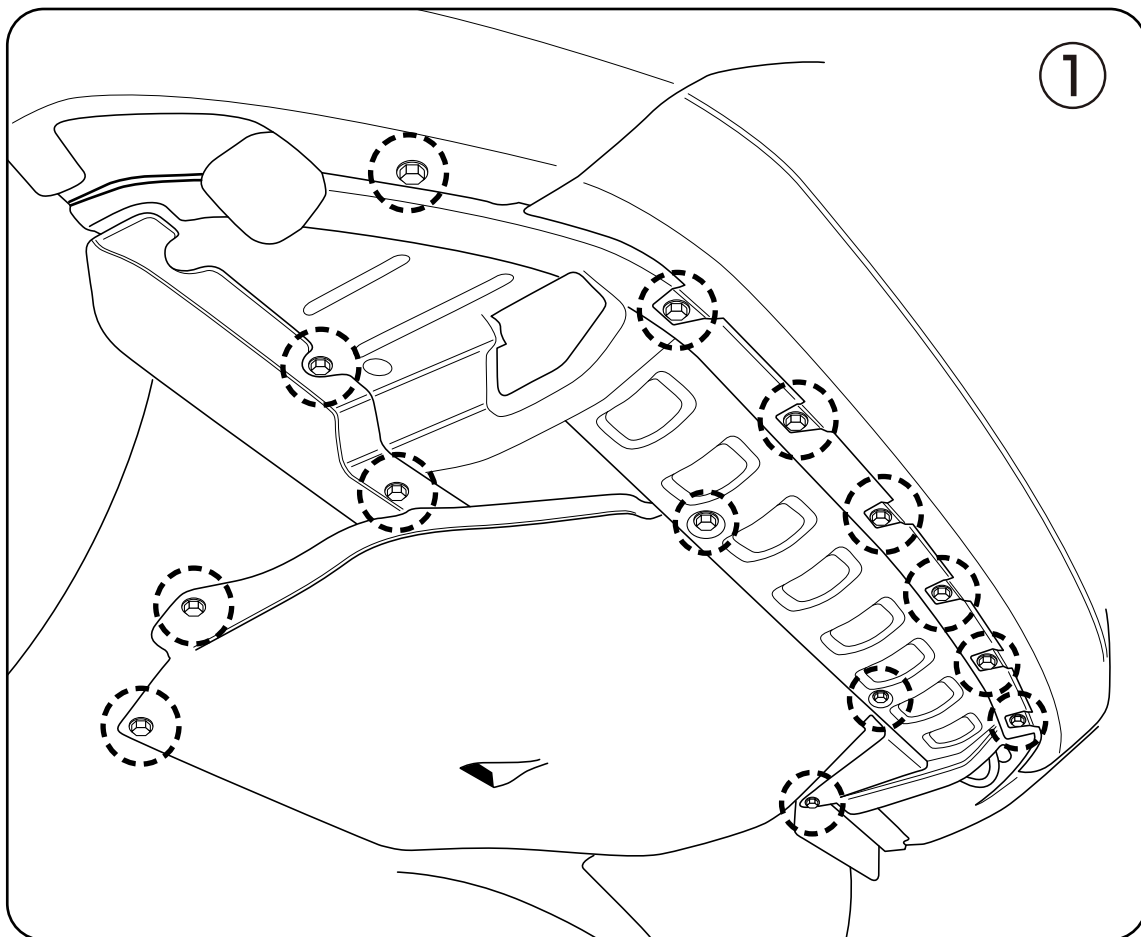


① ピン・M6ボルトを外して前後のアンダーガードを取り外します。

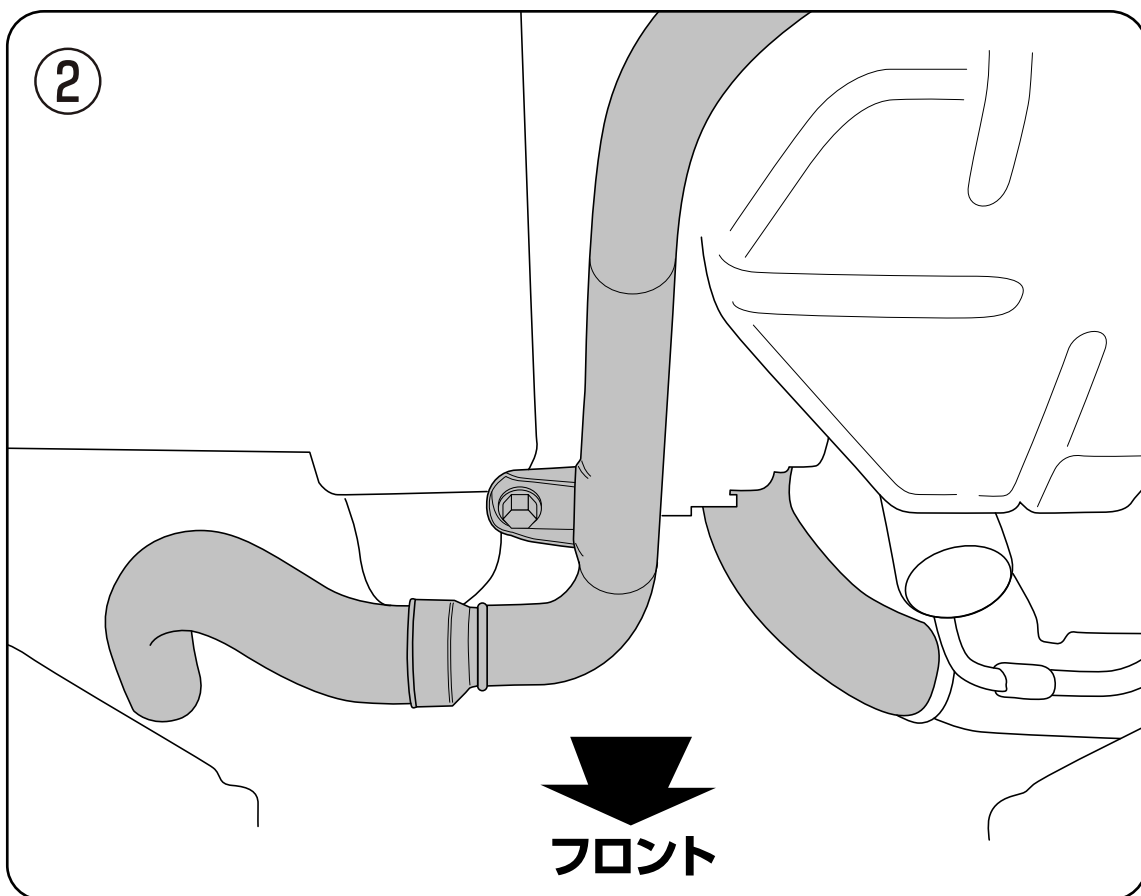


② イラスト (グレー部分) のパイプを取り外します。純正のホースバンドは10ミリです


画像のジョイント箇所の外し方

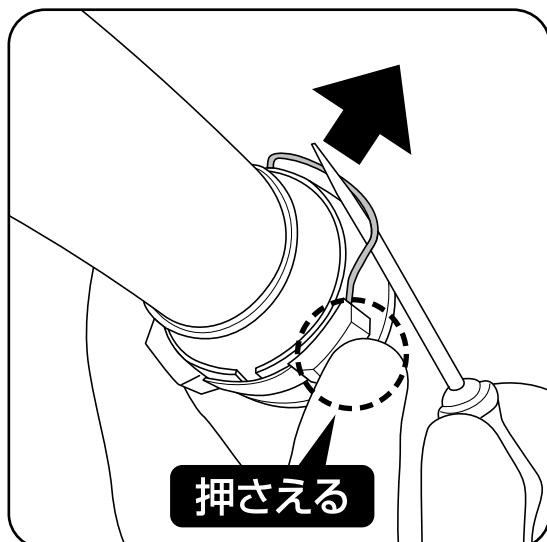


片側ずつ針金を上に押し上げます。
片側を押し上げて指で押さえてキープします。

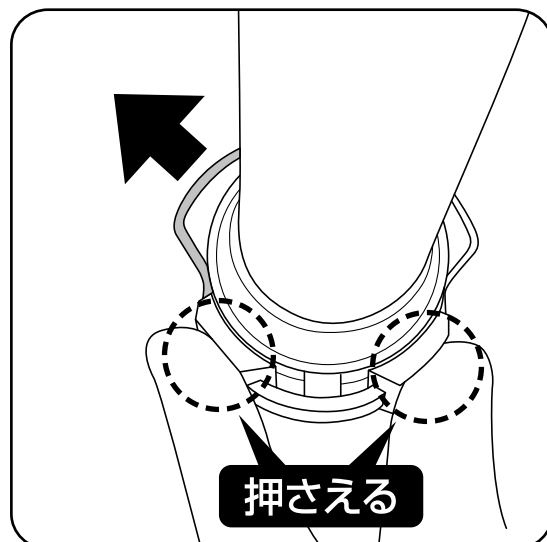

反対側も同じように針金を押し上げて、
イラストのように指を押さえてキープします。
この状態で引くとパイプが抜けます。

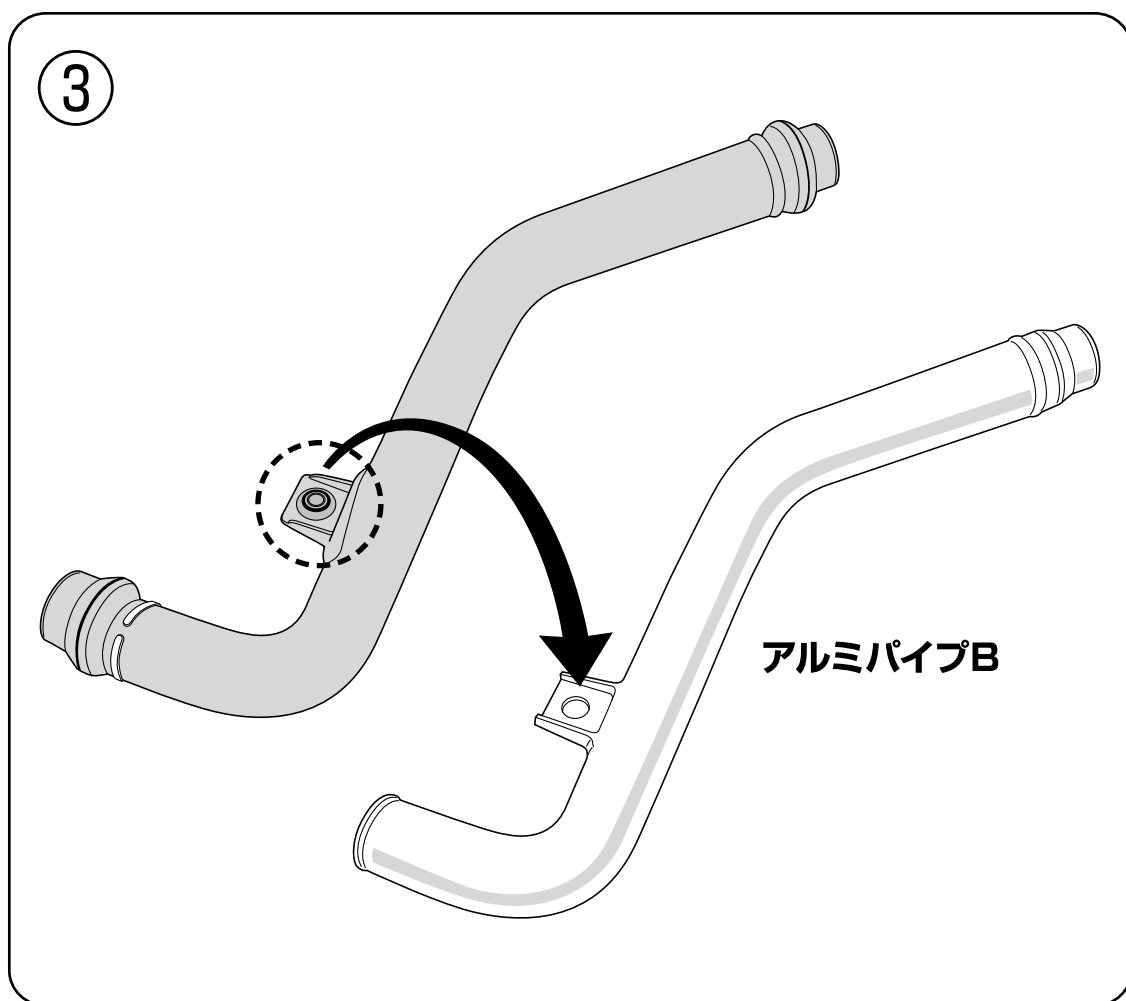

- ③ 純正のブッシュマウントを外してアルミパイプBに取り付けます。
最初に真ん中のカラーを外すと取り外しやすくなります。

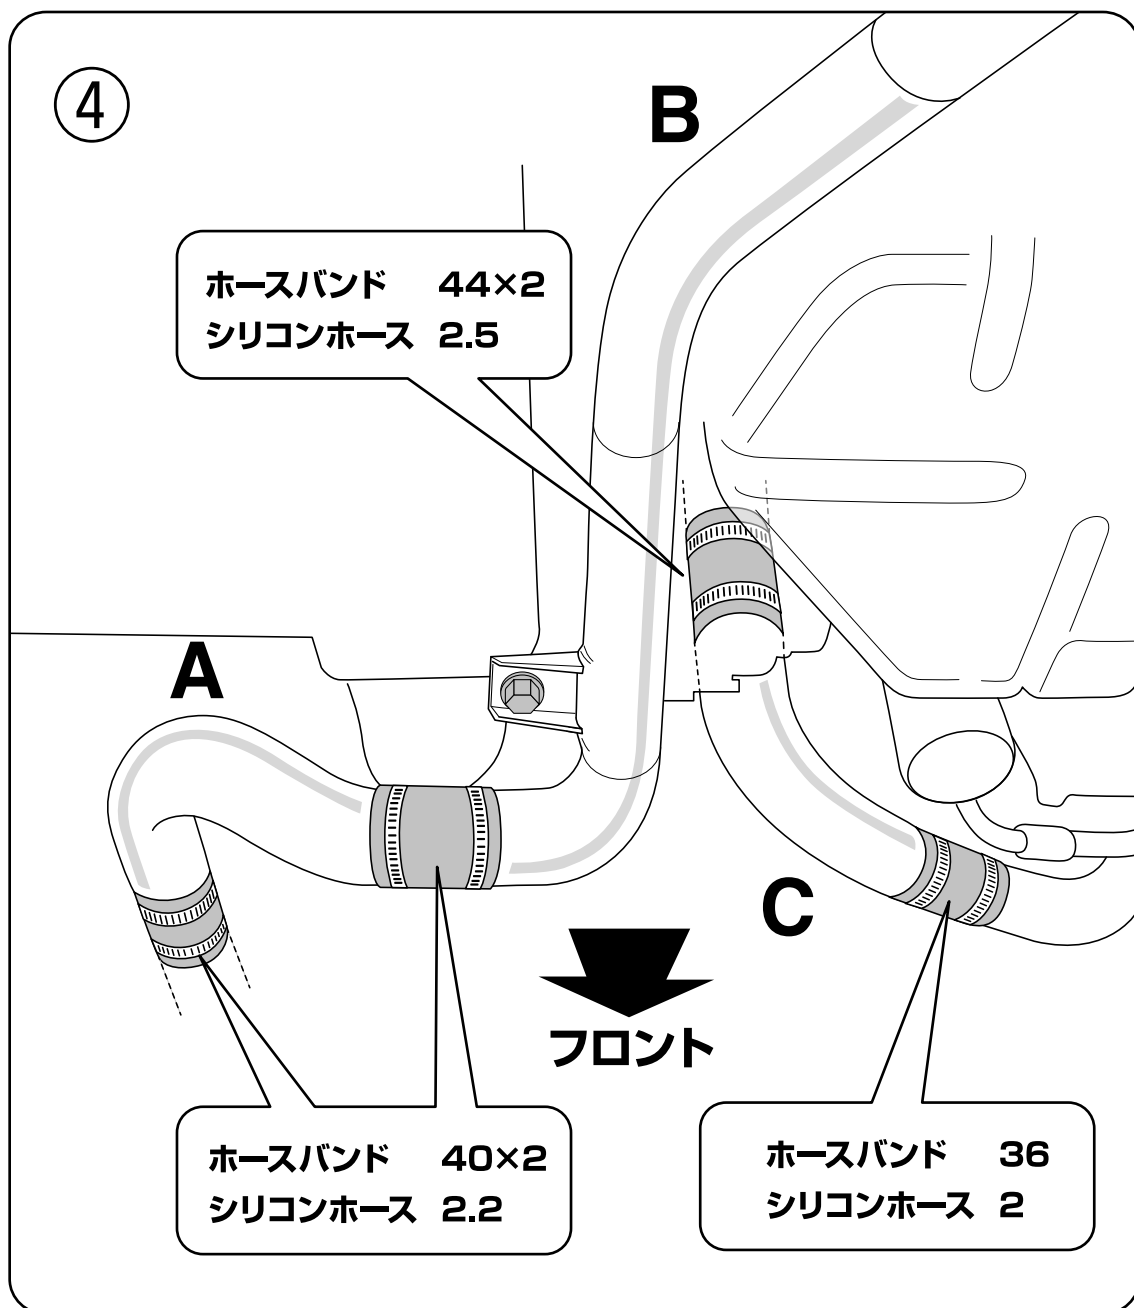

- ④ ABCの配管を取り付けます。イラストを参考に行ってください。
ホースバンド・シリコンホースは指定位置に取り付けてください。
ホースバンドは締めすぎに注意してください。
一通り仮止めしてから各所、増し締めを行ってください。
ホース取り付け時に取り付けにくい場合は中性洗剤を薄めた物等を使用して
すべりをよくして行ってください。
特にCのインタークーラー側は寸法をきつくしてありますので作業しにくいですが、
しっかりと差し込んで止めてください。
最後に各所のクリアランスを確認してアンダーガードを取り付けてください。
100キロほど走行後に増し締めを行ってください。